

# INSTALLASJONS MANUAL

## Multicollar Slim



**1**




Sørg for at servicegjennomføringen og åpningen rundt er fri for støv, smuss og fet.

**6**




Kutt innlegget skrått med en kniv på begge sider av den tilpassede brannmansjetten.

**2**




Åpninger  $\leq 20$  mm (1) kan forsegles med Multisealant A eller Multimastic SP brannhemmende fugemasse, over en dybde på 10mm.

**7**

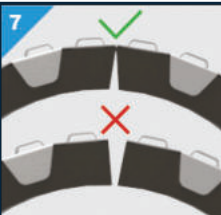


Hvis leddene i rustfritt stål passer godt sammen, er innlegget riktig kuttet.

**3**

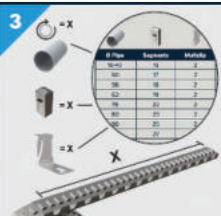

Mål diameteren på servicegjennomføringen. Se applikasjonstabellen på emballasjen for PVC rør (2) for nødvendig lengde (antall segmenter) for Multicollar Slim og Multiclips.

**8**

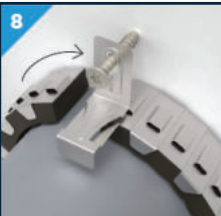


Plasser brannkragen rundt servicegjennomføringen, fest enden av brannkragen med en Multiclip og fest med skruene som medfølger.

**4**



Tell antall segmenter Multicollar Slim som trengs og kutt deretter innlegget med kniv.

**9**




Fordel resterende Multiclips proporsjonalt og fest med skruer.

**5**



Knekk av Multicollar Slim der det har blitt kuttet.

**10**



Fyll ut samsvarserklæringen og klistre den ved siden av den brannsikre forseglingen.

<sup>1</sup> Større åpninger rundt servicegjennomføringer kan forsegles i henhold til installasjonskravene for Multimastic C systemet eller Multimortar systemet.

<sup>2</sup> Stålrør med isolasjon, avhengig av brannmotstanden, kan utrustes med en enkel brannkrage opp til en total diameter på 283 mm.



For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. Bruk **Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com). Kun for profesjonell bruk.

