


INSTALLASJONS MANUAL

Multimastic C




1

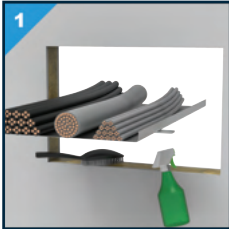


Sørg for at gjennomføringen og åpningen er fri for støv, smuss og fett. Fukt konstruksjonen om nødvendig.

6

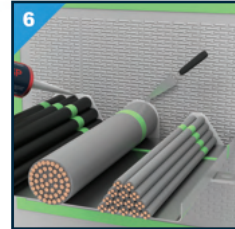


Fest tape på servicegjennomføringen, med en avstand på 50 mm. Fyll deretter skjøtene og åpningene rundt servicegjennomføringen og konstruksjonen med Multimastic SP og glatt skjøten med en fuktig spatel eller sparkelkniv.

2

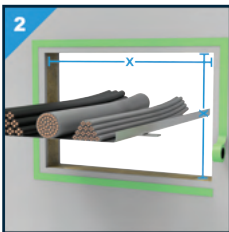

Fest tape rundt åpningen, 25 mm fra kanten. Mål deretter åpningen og gjennomføringen og tegn det på brannplaten.

7




Ta bøtten med Multimastic C og rør godt før bruk.

3



Kutt eller sag Multimastic FB brannplaten til ønsket størrelse.

8

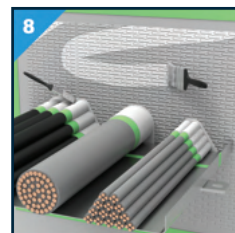


Dekk servicegjennomføringen med multimastic C over minst 50 mm ut fra brannplaten. Deretter maler du resten av Multimastic FB brannplaten med en kost eller rulle.

4



Kutt eller sag til gjennomføringen på brannplaten Multimastic FB.

9




Fjern teipen for en pen og ryddig avslutning.

5



Lim Multimastic FB brannplaten med Multimastic SP inn i konstruksjonen og servicegjennomføringen.

10



Fyll ut samsvarserklæringen og klistre den ved siden av den brannsikre forseglingen.



For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. Bruk **Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på www.mulcol.com. Kun for profesjonell bruk.

