Installasjonsmanual
Multimastic C

CE ETA

1

Sørg for at gjennomføringene og utsparingen er fri for støv, smuss og fett. Fukt konstruksjonen om nødvendig.

2

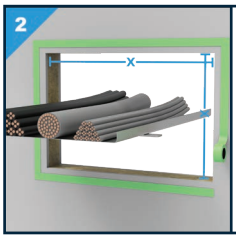

Mål deretter utsparinger og gjennomføringer og marker dem på Multimastic FB steinullbrannvegg.

3

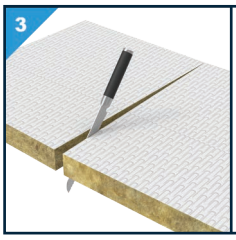

Sag eller skjær Multimastic FB-brannveggen til ønsket størrelse.

4

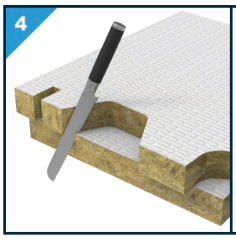

Sag eller skjær ut gjennomføringer i Multimastic FB-brannveggen.

5

Lim inn Multimastic FB brannmur av steinull med Multimastic SP sparkelmasse i konstruksjonen og lim den til gjennomføringene.

6

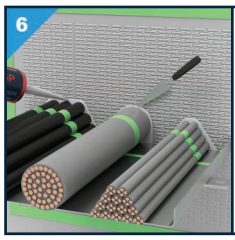

Fuger og åpninger rundt gjennomføringer og konstruksjonen, med Multimastic SP sparkelmasse og glatt fugen med en fuktig spatel eller sparkel.

7

Ta den brannsikre malingen Multimastic C og rør den godt sammen.

8

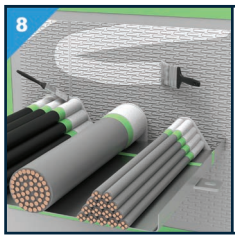

Av estetiske grunner må Multimastic FB-brannveggen males fullstendig med pensel eller rulle.

9

Fjern tapen for å få et rent og pent utseende.

10

Fyll ut samsvarserklæringen og fest den ved siden av den brannsikre forseglingen.

Multimastic C -IM- NO | Versie 12 | 08/2023 | Mulcol International | PO Box 93 | 4330 AB | Middelburg | Nederland

Se Mulcol-dokumentasjon og (inter)nasjonale godkjenninger for bruk og mer informasjon om en applikasjon. For riktig bruksområde i kombinasjon med brannmotstand, sjekk **Mulcol Fire Protection-appen** eller besøk vår velger på **www.mulcol.com** Kun for profesjonelle brukere.

Available for Apple App Store | Available for Android Google play | YouTube

+30 °C +10 °C

MULCOL INTERNATIONAL