

# INSTALLASJONS MANUAL

## Multitherm Bandage



**1**




Forsegle åpningen rundt servicegjennomføringen ved å bruke forseglingsinstruksjonene. Åpninger inntil 20mm kan lett forsegles med Multimastic SP, over en dybde på 10 mm.

**4**



Fjern beskyttelsesfilmen på baksiden og pakk Multitherm Bandage rundt servicegjennomføringen. Sørg for at overlappingen er nederst på servicegjennomføringen og at den er overlappet med minst 10mm. Press det godt ned.

**2**




Sørg for at servicegjennomføringen og åpningen rundt er fri for støv, smuss og fett.

**5**



Fyll ut samsvarserklæringen og klistre den ved siden av den brannsikre forseglingen.

**3**

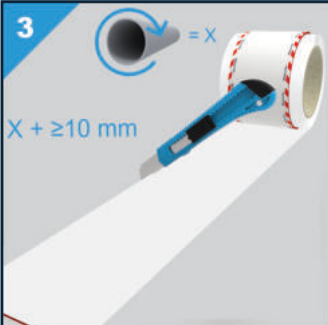

Mål omkretsen på servicegjennomføringen og kutt Multitherm Bandage i riktig størrelse med en kniv, i henhold til installasjonsoversikten. Husk å beholde en ekstra lengde på minst 10 mm til å skape en overlapping.



For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. **Bruk Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com). Kun for profesjonell bruk.

**MULCOL**  
INTERNATIONAL